

Informations sur l'aiguille et le fil


N'utilisez que le bon système d'aiguille, tel que recommandé par Handi Quilter. Dans le cas de la HQ Capri, il s'agit du **système d'aiguille 134**. Il existe trois styles de ce système d'aiguille: Standard, High Speed (Haute vitesse) et Ball Point (Pointe bille).



TAILLE D'AIGUILLE	TAILLE DE FILETAGE
12 et 14	Monofilament, poids de 100 (soie), poids de 60 (poly, mylar)
16	Monofilament, hologramme, poids de 100 (soie), 60 (poly), 50 (poly), 50 (coton), 40 (certains fils).
18	Poids de 40 (cotons et poly), 30 (cotons et poly)
21	Tout fil ayant un poids de 30 ou plus, notamment un poids de 12, de 19, de 30

Comment enfiler la HQ Capri

1. Placez le cône de fil sur la tige de bobine (1), passez le fil à travers l'œillet du mât d'enfilage (2) d'arrière en avant et traversez le guide-fil (3).
2. Continuez jusqu'au guide-fil à trois trous (4). Enfilez les trois trous d'arrière en avant, en faisant attention à ne pas croiser les fils. Si des fils fragiles se cassent, sautez un ou deux trous pour relâcher la tension.
3. Passez à travers le guide-fil (5) et continuez en descendant vers l'ensemble de tension (6). Assurez-vous que le fil passe entre les deux disques de tension.
4. Attrapez le ressort du releveur (7) avec le fil et tirez-le vers le bas sous le guide-fil de l'étrier (8).
5. Ramenez le fil vers le haut et faites-le passer par le trou du releveur (9) d'arrière en avant, puis par le guide-fil inférieur (10). Finalement, enfiler par le trou de guide-fil de la barre d'aiguille (11).
6. Suivez la rainure située en bas sur le devant de l'aiguille et insérez le fil à travers le chas de l'aiguille (12) d'avant en arrière. Lorsque vous tirez le fil à travers le chas, veillez à ce que le fil ne se torde pas autour de l'aiguille.

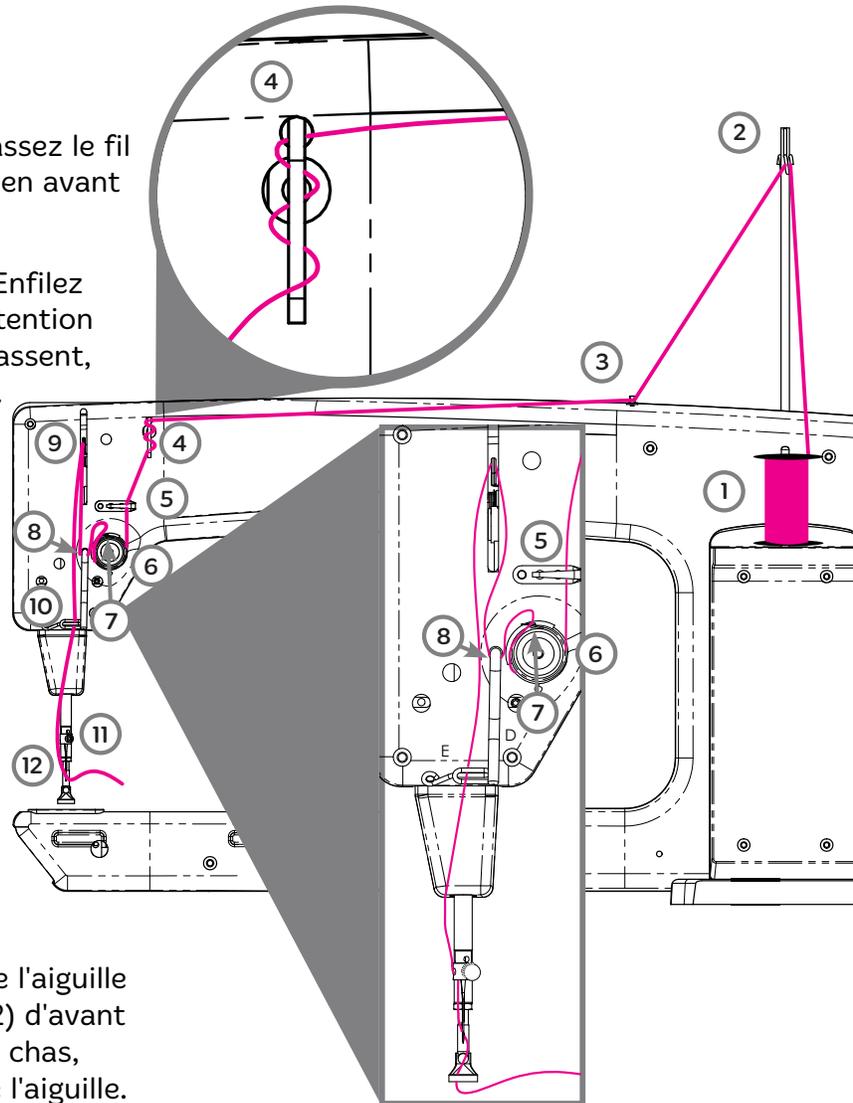

Boutons de l'écran de la HQ Capri

Modes de piquage Bleu = Sélectionné

Vert = Disponible pour sélection



Mode de piquage manuel : Effleurez le bouton Manuel, puis spécifiez le nombre de points par minute (PPM) en appuyant sur les boutons (+) ou (-) ou en sélectionnant l'un des préréglages de points par minute. Plus vous déplacez la machine rapidement, plus les points deviennent longs.



Mode de piquage régulé : Effleurez le bouton Régulé, puis sélectionnez la régulation de points de type Croisière ou Précision. Une longueur de point homogène (points par pouce) sera conservée quelle que soit la vitesse à laquelle la machine est déplacée, à moins qu'elle ne soit déplacée trop vite pour pouvoir suivre.



Régulation de points Croisière : Effleurez le bouton Croisière et spécifiez les réglages de croisière points par pouce (PPP) et les points par minute (PPM). La machine commence le piquage à la vitesse de croisière PPM choisie dès que vous appuyez sur le bouton de marche/arrêt sur les poignées. Lorsque vous commencerez à déplacer la machine, une longueur de point homogène sera maintenue (PPP). Appuyez une seconde fois sur le bouton de marche/arrêt pour arrêter le piquage.



Régulation de points Précision : Dans ce mode, la machine pique uniquement lorsqu'elle est déplacée. Effleurez le bouton Précision et spécifiez les points par pouce (PPP). Appuyez sur le bouton de marche/arrêt sur les poignées et déplacez la machine pour commencer à quilter. Lorsque vous arrêtez de déplacer la machine, l'aiguille s'arrête à mi-course. Déplacez la machine pour reprendre le piquage.

△ **ATTENTION :** En mode Précision, un piquage accidentel peut se produire si la machine reçoit un choc. Pour éviter les points accidentels, appuyez sur le bouton de marche/arrêt situé sur les poignées lorsque vous n'êtes pas en train de quilter activement. L'aiguille reviendra dans la position haut/bas actuellement sélectionnée.

Boutons de la barre d'outils



Home (Accueil)
Effleurez ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil.



Outils



Informations système
(comprend le guide d'enfilage et le guide concernant l'aiguille/le fil)

Les boutons de la barre d'outils sont disponibles sur chaque écran de la HQ Capri. Pour en savoir plus sur les outils et les paramètres, voir les sections **Outils de la machine** et **Écran Informations** du manuel de la HQ Capri.

Boutons de l'écran principal



Mode fauil : Effleurez ce bouton pour activer le mode fauil. Ensuite, appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour régler l'intervalle de temps du point de fauil.



Arrêt de l'aiguille : Effleurez ce bouton pour alterner entre l'arrêt de l'aiguille en position haute ou basse lorsque vous arrêtez de piquer. Cela n'affecte pas l'aiguille au moment où vous effleurez le bouton. Votre sélection s'affiche en bleu.



Easy-Set Tension® : Le nombre sur le bouton indique la tension actuelle que l'on règle en tournant manuellement le bouton de tension.



Record (Enregistrer) : Appuyez sur le bouton Record après avoir chargé une canette pleine. Une fois la canette épuisée, appuyez de nouveau sur le bouton Record. Lors du prochain chargement d'une canette, la machine estimera la quantité de fil restant sur la canette actuelle.



Marche : Appuyez sur le bouton Marche pour commencer à quilter.



Pause : Appuyez sur le bouton Pause pour arrêter de quilter.



Outils

Ces boutons sont disponibles après la sélection du bouton Outils de la machine.



Calculatrice

Diagnostics

Minuterie,
compteur, et
alarme

Réinitialisation
de l'ensemble
de tension

Langue

Mises à jour
logicielles

Canette

Éclairage