

Información sobre las agujas y los hilos


Utilice únicamente el sistema de agujas correcto recomendado por Handi Quilter. Para el HQ Capri, este es el **sistema de agujas 134**. Este sistema de agujas viene en tres estilos: Estándar, Alta velocidad y Bola.



TAMAÑO DE LA AGUJA	TAMAÑO DEL HILO
12 y 14	monofilamento, seda peso 100, poliéster peso 60, mylar
16	monofilamento, holograma, seda peso 100, poliéster peso 60, poliéster peso 50, algodón peso 50, algunos hilos peso 40.
18	algodón y poliéster peso 40, algodón y poliéster peso 30
21	cualquier hilo de peso 30 y superior como peso 12, 19 o 30.

Para enhebrar la máquina HQ Capri

1. Coloque el cono de hilo en el vástago (1), enhebre el hilo por el ojal del mástil de rosca (2) de detrás hacia delante, y páselo por la guía (3).
2. Continúe hasta la guía de tres orificios (4). Pase por los tres orificios de atrás hacia delante, con cuidado de no cruzar el hilo. Si los hilos delicados se rompen, omita uno o dos orificios para aliviar la tensión.
3. Pase el hilo por la guía (5) y siga hasta el ensamblaje de tensión (6). Asegúrese de que el hilo pase entre los dos discos de tensión.
4. Agarre el resorte de recogida (7) con el hilo y tire de él hacia la guía del hilo de agarre (8).
5. Vuelva a llevar el hilo hacia arriba a través del orificio de la palanca tira-hilo (9) de atrás adelante y, a continuación, por debajo de la guía de hilo inferior (10). Por último, enhebre el hilo por el orificio de la guía del hilo de la barra de la aguja (11).
6. Siga el surco de la parte anterior de la aguja e insértelo a través del ojo de la aguja (12) de delante hacia atrás.
Al tirar del hilo a través del ojo, tenga cuidado de que el hilo no se gire alrededor de la aguja.

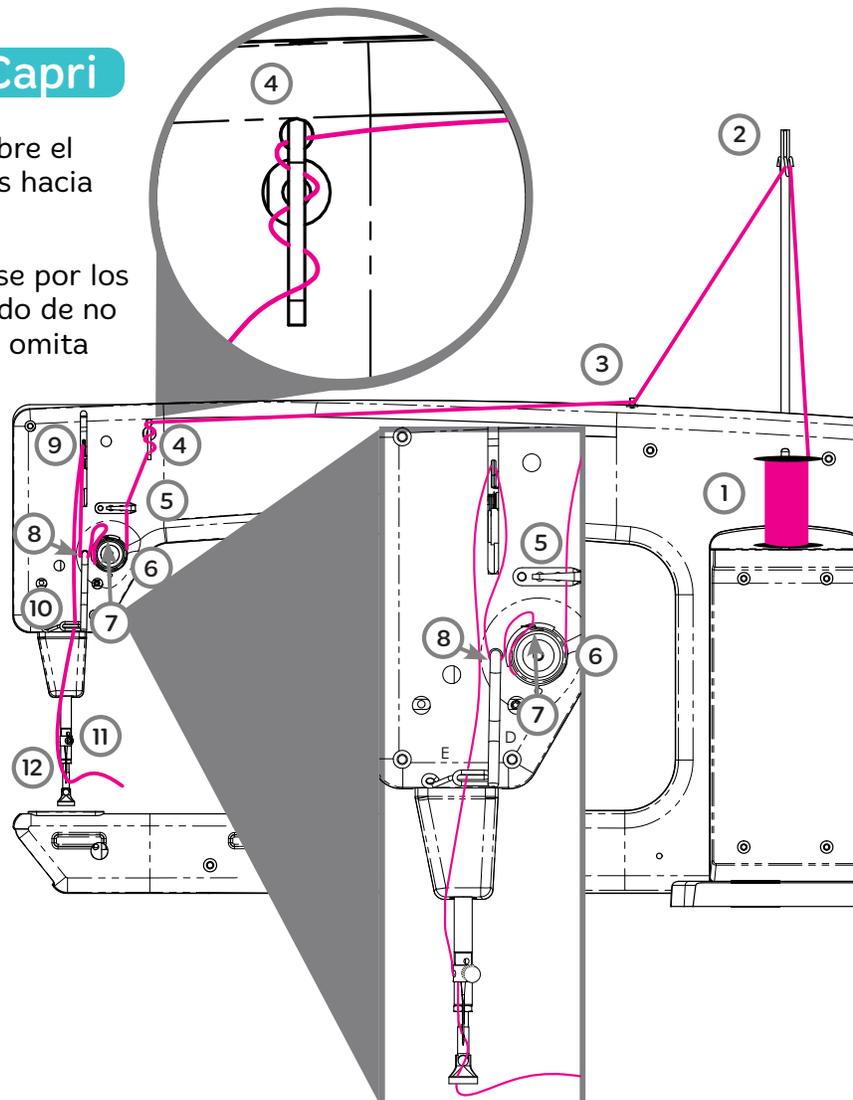

Botones de la pantalla de HQ Capri

Modos de puntada Azul = Seleccionado

Verde: Disponible para seleccionar



Modo de puntada manual: toque el botón de modo manual y, a continuación, especifique las puntadas por minuto (SPM) pulsando los botones (+) o (-) o seleccionando uno de los tres ajustes SPM. Cuanto más rápido mueva la máquina, más largas serán las puntadas



Modo de puntada regulado: Toque el botón Regulated (Regulado) y, a continuación, seleccione la regulación de puntada Cruise (Crucero) o Precision (Precisión). Se mantendrá una longitud de puntada constante (puntadas por pulgada), independientemente de la rapidez con la que se mueva la máquina, a menos que el movimiento sea demasiado rápido y la máquina no pueda mantener la longitud de la puntada.



Regulación de puntada de crucero: toque el botón de crucero y especifique los ajustes de crucero para las puntadas por pulgada (SPI) y por minuto (SPM). Al pulsar el botón de inicio/parada de los manillares, la máquina empieza a coser de forma inmediata, a la velocidad de crucero SPM seleccionada. Cuando empiece a mover la máquina, se mantendrá una longitud de puntada constante (SPI). Pulse de nuevo el botón de inicio/parada para dejar de coser.



Regulación de puntada de precisión: en este modo, la máquina cose solo cuando se mueva la máquina. Toque el botón de precisión y especifique las puntadas por pulgada (SPI). Pulse el botón de inicio/parada de los manillares y mueva la máquina para empezar a coser. Cuando deje de mover la máquina, la aguja se detendrá a media puntada. Mueva la máquina de nuevo para reanudar la costura.

△ **PRECAUCIÓN:** En el modo de precisión, es posible que se realice alguna puntada de forma accidental si se golpea la máquina. Para evitar puntadas inadvertidas, pulse el botón de inicio/parada de los manillares cuando no esté acolchando de forma activa. La aguja regresará a la posición Up/Down (Arriba/abajo) seleccionada actualmente.

Botones de la barra de herramientas



Inicio
Permite regresar a la pantalla de inicio.



Herramientas de la máquina



Información del sistema
(incluye una guía para enhebrar y una guía para las agujas/hilo)

Los botones de la barra de herramientas están disponibles en cada pantalla HQ Capri. Para obtener más información sobre herramientas y configuraciones, consulte los apartados **Herramientas de la máquina** y **Pantalla de información** del manual de HQ Capri.

Botones de la pantalla principal



Modo de hilvanado: toque para activar el modo de hilvanado. A continuación pulse el botón "+" o "-" para fijar el intervalo de tiempo para la puntada del hilvanado.



Needle-stop (Parada de la aguja): toque este botón para alternar entre detener la aguja en la posición de arriba o abajo cuando para de dar puntadas. Esto no afecta a la aguja en el momento de tocar el botón. La opción seleccionada aparece en color azul.



Easy-Set Tension®: el número del botón indica la tensión actual, que se establece manualmente girando el botón de tensión.



Record (Grabar): Pulse el botón Record (Grabar) después de cargar una bobina completa en la máquina. Cuando la bobina se haya gastado, pulse el botón Record (Grabar) otra vez. La próxima vez que la bobina se cargue, la máquina calculará cuánto hilo queda en la bobina actual.



Play (Reproducir): pulse el botón Play (Reproducir) para comenzar a coser.



Pause (Pausar): pulse el botón Pause (Pausar) para dejar de coser.



Herramientas de la máquina

Estos botones están disponibles tras seleccionar el botón Machine Tools (Herramientas de la máquina).



Calculadora

Diagnóstico

Temporizador,
contador y
alarma

Reestablecimiento
de ensamblaje de
tensión

Idiomas

Actualizaciones
de software

Bobina

Luces