

### GUIDE-FIL ET AIGUILLE




N'utilisez que le bon système d'aiguille, tel que recommandé par Handi Quilter. Dans le cas de la Moxie, il s'agit du système d'aiguille 134. Ce système d'aiguille est conçu pour supporter les vitesses élevées de piqure. Choisissez parmi les tailles 12 à 20 selon le type de fil que vous utilisez.



TAILLE D'AIGUILLE	TAILLE DE FILETAGE
12 et 14	monofilament, poids de 100 (soie), poids de 60 (poly, mylar)
16	monofilament, hologramme, poids de 100 (soie), 60 (poly), 50 (poly), 50 (coton), 40 (certains fils)
18	poids de 40 (cotons et poly), 30 (cotons et poly)
20	Tout fil ayant un poids de 30 ou plus, notamment poids de 12, de 19, de 30

### POUR ENFILER LA MOXIE DE HQ

- Placez le cône de fil sur la tige de bobine ①, insérez le fil dans l'œillet du mât d'enfilage ② de droite à gauche, en continuant vers le guide-fil à 3 trous ③.
- Enfilez les trois trous d'arrière en avant ④, en enroulant au fur et à mesure et en faisant attention à ne pas croiser les fils.  
**REMARQUE** : cela est recommandé pour la plupart des fils. Les fils très délicats, par exemple, les fils métallisés ou monofilaments peuvent exiger moins de tension. Si vous rencontrez des problèmes de rupture de fil, enfilez seulement un ou deux trous ④.
- Le fil continue le long du guide-fil ⑤ puis jusqu'à l'ensemble de tension ⑥.  
**IMPORTANT** : le fil doit passer entre les deux disques de tension. Si le fil n'est pas bien placé, il reposera au-dessus des disques de tension (sans tension) et cela peut créer des boucles de fil sur le dessous du quilt.
- Lorsque le fil est dans les disques de tension, assurez-vous qu'il rentre dans le releveur, puis tirez-le vers le bas sous le guide-fil en forme d'étrier ⑦.
- Ramenez le fil vers le haut et faites-le passer par le releveur d'arrière en avant ⑧, puis par le guide-fil inférieur ⑨. On y est presque! Enfilez par le trou du guide-fil de la barre d'aiguille, cette fois-ci d'avant en arrière ⑩.
- Assurez-vous que le fil suit la rainure située en bas sur le devant de l'aiguille ⑪, puis insérez le fil à travers le chas de l'aiguille d'avant en arrière. Lorsque vous tirez le fil à travers le chas de l'aiguille, veillez à ce que le fil ne se torde pas autour de l'aiguille.

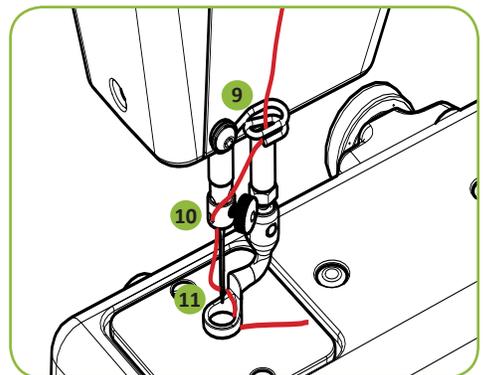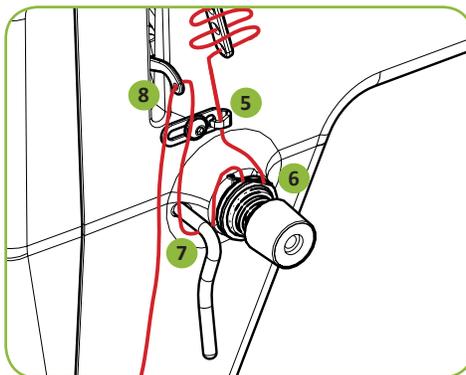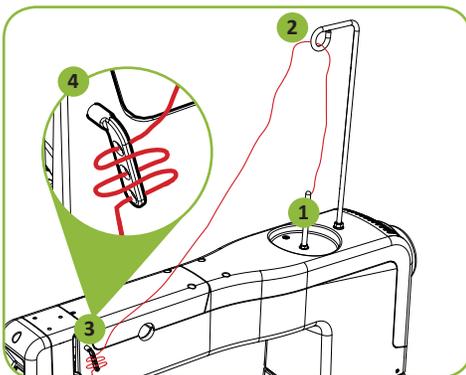

# ICÔNES D'ÉCRAN ET NAVIGATION DANS LA MOXIE DE HQ

Utilisez les touches des poignées pour naviguer dans les écrans de la Moxie de HQ :



Appuyez sur ces deux touches à la fois pour aller au MENU, appuyez une deuxième fois sur ces deux touches à la fois pour aller à ACCUEIL



Appuyez sur l'un ou l'autre de ces boutons pour BASCULER d'un menu à un autre



Appuyez pour SÉLECTIONNER



Appuyez pour DÉMARRER/ARRÊTER

Écrans d'accueil : Où vous serez lorsque vous piquerez!



Choisissez votre mode de piquage dans l'écran Menu, définissez les paramètres de votre choix et vous êtes prêt(e) à quilter.

## ICÔNES D'OUTILS DE LA MACHINE

Accédez à partir de l'écran Menu. Appuyez sur pour sélectionner une option.



**Position d'arrêt de l'aiguille** : Appuyez sur ou pour alterner entre l'arrêt de l'aiguille en position haute ou basse lorsque vous arrêtez de piquer. Ceci ne déplace pas l'aiguille, mais indique votre préférence relative à la position finale de l'aiguille lors de l'arrêt du quilting. Appuyez sur pour sélectionner et revenir au menu.



**Éclairage** : Sélectionnez l'icône Éclairage et utilisez les touches ou des poignées pour régler la luminosité. Appuyez sur pour sélectionner et revenir au menu.



**Alarme de survitesse** : Sélectionnez, puis ou pour alterner entre l'activation et la désactivation. Pour permettre à la régulation de points de fonctionner correctement, l'alarme vous alerte si vous quiltez trop rapidement. Appuyez sur pour sélectionner et revenir au menu.



**Compteur de points** : Un compteur de projet et un compteur de durée de vie sont disponibles. Utilisez or pour surligner le nombre de points du projet et appuyez sur pour le remettre à zéro lorsque vous commencez un nouveau quilt.



**Diagnostics** : Utilisez cette icône lorsque le support technique ou un représentant agréé Handi Quilter vous invite à effectuer des tests de diagnostic.



**Mises à jour** : À la sortie d'une nouvelle version, vous devez télécharger, sur un lecteur USB, le logiciel de la machine et de l'affichage à partir du site Web.



**Informations système** : Affiche les versions de la machine et des matériel et logiciel d'affichage.



**Retour à l'accueil** : Vous renvoie à l'écran d'accueil le plus récemment utilisé.

## MODES DE PIQUAGE

Sélectionnez à partir de l'écran Menu.

**Régulation de points Précision** : Sélectionnez l'icône Précision puis indiquez le nombre de points par pouce en appuyant sur les touches ou des poignées. Grâce à la régulation de points, la longueur des points (points par pouce) est régulière, quelle que soit la vitesse (rapide ou lente) à laquelle vous déplacez la machine. En mode Précision, l'aiguille se déplace uniquement lorsque vous déplacez la machine. Après avoir appuyé sur le bouton Démarrer / Arrêter situé sur les poignées, déplacez la machine pour qu'elle commence à piquer en fonction du réglage de points par pouce. Lorsque vous arrêtez de déplacer la machine, le piquage s'arrête jusqu'à ce que vous la déplaçiez à nouveau. Appuyez sur la touche située sur les poignées pour arrêter de quilter.

**Régulation de points Croisière** : Sélectionnez l'icône Croisière , puis indiquez la vitesse de croisière (points par minute) à l'aide des touches ou . En mode Croisière, l'aiguille commence à se déplacer lorsque vous appuyez sur la touche de la poignée, en fonction de la vitesse de croisière (points par minute). Lorsque vous commencez à déplacer la machine, l'aiguille se déplace selon le réglage de points par pouce. Appuyez sur pour aller à l'écran d'accueil Croisière et utilisez les touches ou pour régler le nombre PPP (nombre de points par pouce). L'aiguille continue à se déplacer à la vitesse de croisière (points par minute) chaque fois que vous mettez la machine en pause, tant que vous n'appuyez pas sur le bouton des poignées pour arrêter complètement de piquer.

**Mode de piquage manuel** : Sélectionnez l'icône Manuel puis indiquez le nombre de points par minute (vitesse) en appuyant sur les touches ou des poignées. En mode de piquage manuel, la longueur du point est déterminée par la vitesse à laquelle vous déplacez la machine autour du quilt, en combinaison avec le nombre de points par minute (jusqu'à 1800) que vous avez sélectionné. Pour obtenir une longueur de point régulière, vous devez déplacer la machine à une vitesse constante. Essayez différentes combinaisons de vitesse de quilting et de points par minute pour trouver ce qui fonctionne de manière optimale pour vous.

PIQUEZ COMME UN  
PROFESSIONNEL

Pour en savoir plus sur les outils et les paramètres, voir les sections *Outils de la machine* et *Écran Informations* du manuel de la Moxie de HQ.