

### ORIENTIERUNGSHILFE ZU NADELN UND GARNEN




Verwenden Sie nur das richtige, von Handi Quilter empfohlene Nadelsystem. Für die Moxie ist dies das Nadelsystem 134. Dieses Nadelsystem ist so konzipiert, dass es hohen Nähgeschwindigkeiten standhalten kann. Wählen Sie je nach verwendetem Fadentyp zwischen den Nadelgrößen 12 bis 20.



NADELGRÖSSE	FADENSTÄRKE
12 und 14	Monofiles Garn, Seidengarn der Stärke 100, Poly-Garn der Stärke 60 und Mylar-Garne
16	Monofiles Garn, Hologramm-Garn, Seidengarn der Stärke 100, Poly-Garn der Stärke 60 und 50, Baumwollgarn der Stärke 50, andere Garne der Stärke 40
18	Baumwoll- und Poly-Garne der Stärke 40, Baumwoll- und Poly-Garne der Stärke 30
20	Alle Garne der Stärke 30 und stärker, beispielsweise 12, 19, 30.

### EINFÄDELN DER HQ MOXIE

- Setzen Sie die Garnrolle auf den Garnrollenhalter (1), führen Sie den Faden von rechts nach links durch die Öse des Fadenständers (2) und dann durch die dreilöchrige Fadenführung (3).
- Wickeln Sie den Faden von hinten nach vorn (4) um alle drei Löcher und achten Sie dabei darauf, dass die Fäden sich nicht überkreuzen.  
**HINWEIS:** Das gilt für die meisten Garne. Sehr empfindliche Fäden wie etwa Metallfäden oder monofiles Garn benötigen eventuell weniger Spannung. Wenn bei Ihnen oft Fadenbrüche auftreten, sollten Sie versuchen, den Faden nur in ein oder zwei Löcher zu fädeln (4).
- Der Faden läuft nach unten zur Fadenführung (5) und zum Spannungsregler (6).  
**WICHTIG:** Der Faden muss zwischen zwei Spannscheiben gefädelt werden. Wenn der Faden nicht bis nach oben gefädelt wird, liegt er auf den Spannscheiben (keine Spannung) und es können auf der Rückseite des Quilts Fadenschlaufen entstehen.
- Nachdem der Faden sich in den Spannscheiben befindet, müssen Sie sicherstellen, dass er von der Aufnahmefeder erfasst wird. Ziehen Sie ihn dann unter die bügelförmige Fadenführung (7).
- Führen Sie den Faden nach oben und von hinten nach vorn durch den Fadengeber (8) und dann durch die untere Fadenführung (9). Dann sind Sie schon fast fertig. Fädeln Sie durch das Fadenführungsloch der Nadelstange, diesmal von vorn nach hinten (10).
- Stellen Sie sicher, dass der Faden in der Nut entlang der Nadelvorderseite liegt (11) und führen Sie den Faden von vorn nach hinten durch das Nadelöhr. Bitte achten Sie beim Einfädeln des Fadens durch das Nadelöhr darauf, dass der Faden sich nicht um die Nadel wickelt.

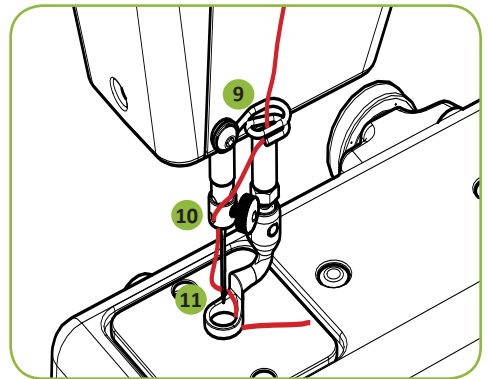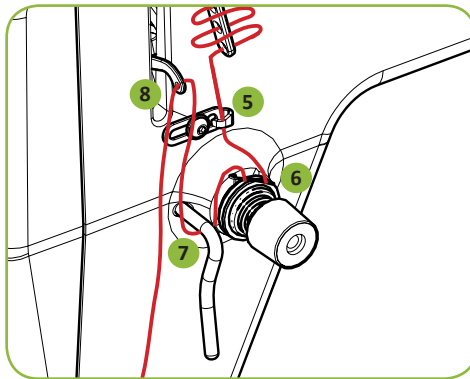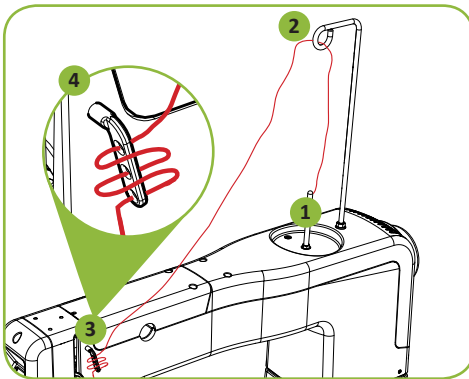

# HQ MOXIE BILDSCHIRMSYMBOLS UND NAVIGATION

Verwenden Sie die Griff Tasten, um im HQ Moxie Bildschirm zu navigieren:



Gleichzeitig drücken, um zum MENÜ zu gelangen, ein zweites Mal gleichzeitig drücken, um zum STARTBILDSCHIRM zu gelangen



Eine davon drücken, um zwischen den Menüs UMZUSCHALTEN




Drücken zum AUSWÄHLEN






Drücken für START/STOPP




## SYMBOLS FÜR DIE ARBEITSHILFEN DER MASCHINE

Greifen Sie vom Menübildschirm darauf zu. Drücken Sie , um eine Option auszuwählen.






**Nadelstopp-Position:** Drücken Sie  oder , um zwischen der Nadelstopp-Position (oben oder unten) zu wechseln, in der die Nadel anhält, wenn Sie den Nähvorgang unterbrechen. Mit dieser Taste wird die Nadel nicht bewegt. Es wird lediglich angezeigt, in welcher Position die Nadel beim Anhalten des Quiltvorgangs verbleiben soll. Drücken Sie  zum Auswählen, und um zum Menü zurückzukehren.






**Leuchten:** Wählen Sie das Leuchten-Symbol aus und verwenden Sie die  oder -Tasten auf den Haltegriffen, um die Helligkeit der Leuchten anzupassen. Drücken Sie  zum Auswählen, und um zum Menü zurückzukehren.



**Überdreh-Alarm:** Auswählen, dann  oder  zum Ein- oder Ausschalten. Der Alarm warnt Sie, wenn Sie zu schnell für die Stichregulierung quilten. Drücken Sie  zum Auswählen, und um zum Menü zurückzukehren.



**Stichzähler:** Es können die Stiche pro Projekt und Stiche pro Nutzungsdauer gezählt werden. Verwenden Sie  oder , um die Zählung pro Projekt auszuwählen und drücken Sie , um den Zähler auf Null zurückzusetzen, wenn Sie mit einem neuen Quilt-Projekt beginnen.



**Diagnostics (Fehlersuche):** Verwenden Sie sie nur, wenn sie vom Technischen Dienst des Handi Quilter oder vom genehmigten Handi Quilter Vertreter angewiesen werden, Tests zur Fehlersuche durchzuführen.



**Updates (Aktualisierung):** Maschinen- und Anzeigesoftware sollte bei Erscheinen einer neuen Version von der Website auf ein USB-Laufwerk heruntergeladen werden.




**Systeminformationen:** Zeigt die Hardware- und Firmware-Versionen der Maschine und des Displays an.



**Zurück zum Startbildschirm:** Bringt Sie zurück zum zuletzt verwendeten Startbildschirm.



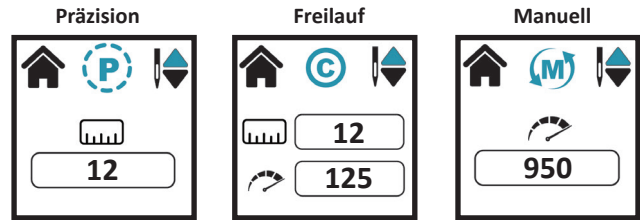


**Startbildschirme:** Dort haben Sie den Überblick über den Nähvorgang.














Wählen Sie den Nähmodus aus dem Menübildschirm aus, stellen Sie die gewünschten Parameter ein, und schon sind Sie bereit zum Quilten.

## NÄHMODI

Wählen Sie sie vom Menübildschirm aus.

**Stichregler-Modus „Präzision“:** Wählen Sie das Symbol „Präzision“ aus  und geben Sie dann die Stiche pro Zoll an, indem Sie auf die Tasten  oder  auf den Haltegriffen drücken. Dank Stichregulierung bleibt die Länge der Stiche (Stiche pro Zoll) gleich, unabhängig davon, wie schnell oder langsam Sie die Maschine bewegen. Beim Quilten im Präzisionsmodus bewegt sich die Nadel nur, wenn Sie die Maschine bewegen. Nachdem Sie die -Taste auf den Haltegriffen gedrückt haben, müssen Sie die Maschine bewegen, damit der Quiltvorgang entsprechend der Einstellung für Stiche pro Zoll begonnen wird. Wenn Sie die Maschine anhalten, wird die Nadel so lange angehalten, bis Sie die Maschine erneut bewegen. Drücken Sie die -Taste auf den Haltegriffen, um den Quiltvorgang ganz zu beenden.

**Stichregler-Modus „Freilauf“:** Symbol „Freilauf“ auswählen  und dann die Freilaufgeschwindigkeit (Stiche pro Minute) mit den Tasten  oder  einstellen. Beim Quilten im Freilauf-Modus beginnt sich die Nadel automatisch zu bewegen, wenn Sie die Taste  am Haltegriff drücken, entsprechend der eingestellten Freilaufgeschwindigkeit (Stiche pro Minute). Sobald Sie beginnen, die Maschine zu bewegen, bewegt sich die Nadel gemäß den ausgewählten Stichen pro Zoll. Drücken Sie , um zum Freilauf-Startbildschirm zu gelangen, und verwenden Sie die Tasten  oder , um die SPI (Stiche pro Zoll) festzulegen. Die Nadel bewegt sich weiterhin mit Freilauf-Geschwindigkeit (Stiche pro Minute), wenn Sie die Maschine pausieren, bis Sie die -Taste auf den Haltegriffen drücken, um ganz mit Quilten aufzuhören.

**Nähmodus „Manuell“:** Wählen Sie das Symbol „Manuell“ aus  und geben Sie dann die Stiche pro Minute (Geschwindigkeit) an, indem Sie auf die Tasten  oder  auf den Haltegriffen drücken. Wenn Sie im manuellen Nähmodus arbeiten, wird die Länge der Stiche dadurch bestimmt, wie schnell oder langsam Sie die Maschine über den Quilt bewegen und welche Anzahl an Stichen pro Minute (bis zu 1.800) Sie ausgewählt haben. Für eine gleichmäßige Stichlänge müssen Sie die Maschine mit gleichbleibender Geschwindigkeit bewegen. Experimentieren Sie mit verschiedenen Kombinationen aus Quiltgeschwindigkeit und Stichen pro Minute, um die optimale Einstellung für Ihre Projekte zu finden.

NÄHEN WIE EIN PROFI

Weitere Informationen zu den Arbeitshilfen und Einstellungen finden Sie in den Abschnitten *Arbeitshilfen der Maschine* und *Informationsbildschirm der HQ Moxie-Anleitung*.