

Informationen zu Nadeln und Garnen


Verwenden Sie nur das richtige, von Handi Quilter empfohlene Nadelsystem. Für die HQ Capri ist dies das **Nadelsystem 134**. Dieses Nadelsystem ist in drei Ausführungen erhältlich: Standard, Hochgeschwindigkeit und Kugelspitze.



NADELGRÖSSE	FADENSTÄRKE
12 und 14	Monofiles Garn, Seidengarn der Stärke 100, Poly-Garn der Stärke 60 und Mylar-Garne
16	Monofiles Garn, Hologramm-Garn, Seidengarn der Stärke 100, Poly-Garn der Stärke 60 und 50, Baumwollgarn der Stärke 50, andere Garne der Stärke 40
18	Baumwoll- und Poly-Garne der Stärke 40, Baumwoll- und Poly-Garne der Stärke 30
21	Alle Garne der Stärke 30 und stärker, beispielsweise 12, 19, 30.

Einfädeln der HQ Capri

1. Setzen Sie die Garnrolle auf den Garnrollenhalter (1), führen Sie den Faden von hinten nach vorn durch die Öse (2) des Fadenständers und dann durch die Fadenführung (3).
2. Führen Sie den Faden dann weiter zur 3-Loch-Fadenführung (4). Wickeln Sie den Faden von hinten nach vorn um alle drei Löcher und achten Sie dabei darauf, dass die Fäden sich nicht überkreuzen. Wenn filigrane Fäden brechen, überspringen Sie ein oder zwei Löcher, um weniger Spannung zu erzielen.
3. Durch die Fadenführung (5) führen und dann nach unten zur Spannungsgruppe (6) fortführen. Stellen Sie sicher, dass der Faden fest zwischen den zwei Spanscheiben eingeklemmt ist.
4. Erfassen Sie die Aufnahmefeder (7) mit Faden und ziehen Sie sie nach unten unter die Sperrbügel-Fadenführung (8).
5. Führen Sie den Faden nach oben und von hinten nach vorn durch das Loch des Fadengebers (9) und dann durch die untere Fadenführung (10). Abschließend führen Sie den Faden durch das Fadenführungsloch der Nadelbarre (11).
6. Folgen Sie der Nut entlang der Nadelvorderseite und führen Sie den Faden von vorn nach hinten durch das Nadelöhr (12). Bitte achten Sie beim Einfädeln des Fadens durch das Nadelöhr darauf, dass der Faden sich nicht um die Nadel wickelt.

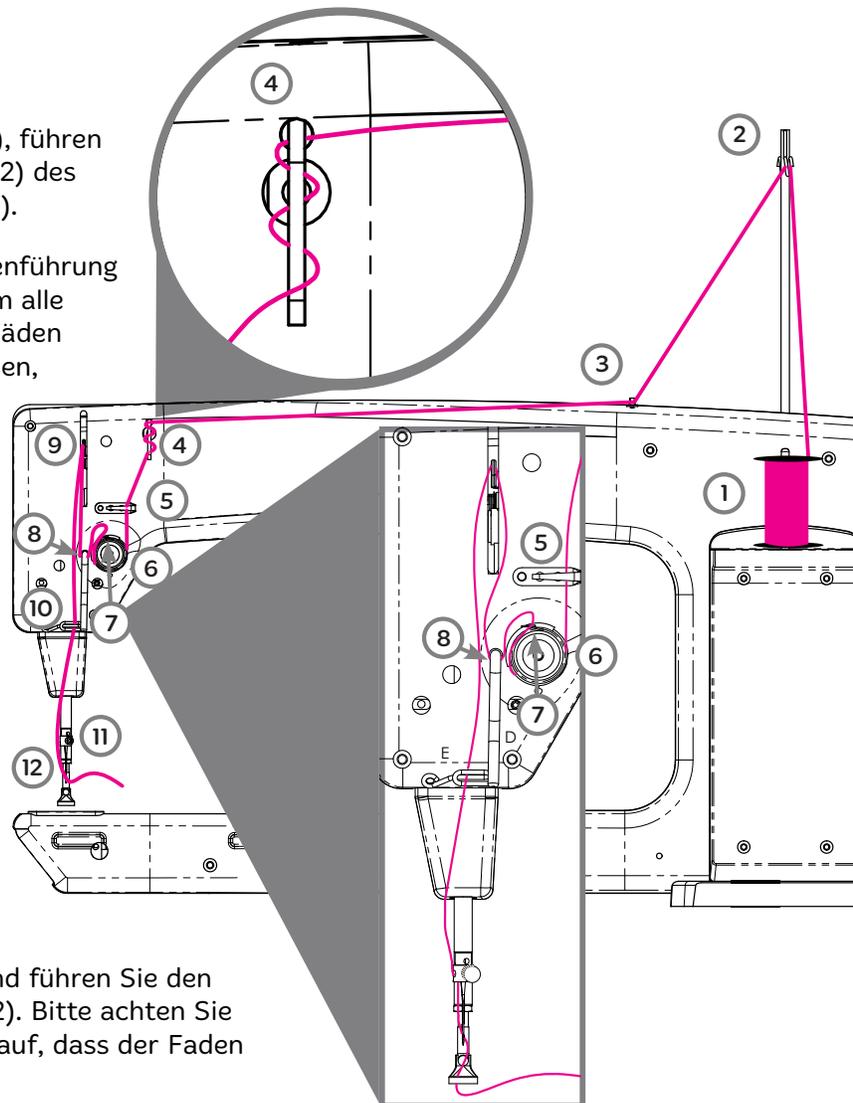

HQ Capri Bildschirm-Tasten

Nähmodi

Blau = ausgewählt

Grün = verfügbar zur Auswahl



Manueller Nähmodus: Berühren Sie die Manuell-Taste und legen Sie dann die Stiche pro Minute (SpM) fest, indem Sie die Taste (+) oder (-) betätigen oder eine der drei SpM-Voreinstellungen auswählen. Je schneller Sie die Maschine bewegen, desto länger werden die Stiche.



Nähmodus „Geregelt“: Berühren Sie die Geregelt-Taste und wählen Sie dann entweder den Stichregler-Modus „Freilauf“ oder „Präzision“ aus. Eine durchgängige Stichlänge (Stiche pro Zoll) wird beibehalten, unabhängig davon, wie schnell die Maschine bewegt wird – sofern sie nicht zu schnell bewegt wird, so dass die Maschine Schritt hält.



Stichregler-Modus „Freilauf“: Berühren Sie die Taste „Freilauf“ (Cruise) und geben Sie die Freilaufeinstellungen Stiche pro Zoll (SpZ) und Stiche pro Minute (SpM) an. Die Maschine beginnt umgehend mit der ausgewählten Freilaufgeschwindigkeit SpM zu nähen, wenn die Start/Stopp-Taste auf den Haltegriffen gedrückt wird. Wenn Sie beginnen, die Maschine zu bewegen, wird eine durchgängige Stichlänge beibehalten (SpZ). Betätigen Sie erneut Start/Stopp, um das Nähen zu stoppen.



Stichregler-Modus „Präzision“: In diesem Modus, näht die Maschine nur, wenn die Maschine bewegt wird. Berühren Sie die Taste „Präzision“ und geben Sie dann die Stiche pro Zoll (SpZ) an. Betätigen Sie die Start/Stopp-Taste auf den Haltegriffen und bewegen Sie die Maschine, um mit dem Quilten zu beginnen. Wenn Sie die Maschine nicht mehr bewegen, „pausiert“ die Nadel auf halber Nadelhublänge. Bewegen Sie die Maschine, um den Nähvorgang wieder aufzunehmen.

△ **VORSICHT:** Während Sie sich im Modus „Präzision“ befinden, kann es unbeabsichtigt zu einem Nähvorgang kommen, wenn Sie gegen die Maschine stoßen. Um unbeabsichtigte Stiche zu verhindern, betätigen Sie die Start/Stopp-Taste auf den Haltegriffen, wenn Sie nicht aktiv quilten. Die Nadel kehrt zur aktuell ausgewählten Oben/Unten-Position zurück.

Tasten der Symbolleiste



Startseite Berühren, um zum Startseite-Bildschirm zurückzukehren



Arbeitshilfen der Maschine



Systeminformationen (schließen Anleitung zur Einfädung und Nadel-/Fadenführung ein)

Die Tasten der Symbolleiste sind auf jedem HQ Capri-Bildschirm zu finden. Weitere Informationen zu den Arbeitshilfen und Einstellungen finden Sie in den Abschnitten **Arbeitshilfen der Maschine** und **Informationsbildschirm** der HQ Capri-Anleitung.

Tasten des Hauptbildschirms



Heftstich-Modus: Zum Aktivieren des Heftstich-Modus drücken. Verwenden Sie anschließend die Schaltfelder „+“ und „-“, um das gewünschte Zeitintervall für den Heftstich einzustellen.



Nadel-Stopp: Berühren, um zwischen der Nadelstopp-Position (oben oder unten) zu wechseln, in der die Nadel anhält, wenn Sie den Nähvorgang unterbrechen. Dies beeinflusst nicht die Nadel zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie die Taste berühren. Ihre Auswahl wird in Blau angezeigt.



Easy-Set Tension®: Die Zahl auf der Taste zeigt die aktuelle Spannung an, die durch manuelles Drehen des Spannungsknopfs eingestellt wird.



Record (Aufzeichnen): Drücken Sie die Taste „Record“ (Aufzeichnen), nachdem Sie eine volle Spule in die Maschine eingelegt haben. Sobald die Spule leer wird, drücken Sie noch einmal auf die Taste „Record“ (Aufzeichnen). Wenn das nächste Mal eine Spule eingelegt wird, schätzt die Maschine, wie viel Faden auf der aktuellen Spule verbleibt.



Play (Abspielen): Drücken Sie die Taste „Play“ (Abspielen), um mit dem Quilten zu beginnen.



Pause (Anhalten): Drücken Sie die Taste „Pause“ (Anhalten), um das Quilten anzuhalten.



Arbeitshilfen der Maschine

Diese Tasten sind verfügbar, nachdem die Taste „Arbeitshilfen der Maschine“ ausgewählt wurde.



Taschenrechner

Diagnostics (Fehlersuche)

Timer, Zähler und Alarm

Spannungsregler zurückgesetzt

Sprache

Software-Aktualisierung

Spule

Leuchten