

## Kurzreferenzkarte


### Informationen zu Nadeln und Garnen

Verwenden Sie das korrekte Nadelsystem (134). Wählen Sie je nach verwendetem Fadentyp zwischen den Nadelgrößen 12 bis 21. Eine Anleitung, die Ihnen hilft, die richtige Kombination aus Nadel und Fäden zu finden, ist immer auf der HQ Forte verfügbar. Im Startseite-Bildschirm tippen Sie die Taste **System Information** (Systeminformationen) an und wählen die Taste **Needle and Thread Guide** (Orientierungshilfe zu Nadeln und Garnen).




### Einfädeln der HQ Forte

1. Setzen Sie die Garnrolle auf den Garnrollenhalter (1), führen Sie den Faden von hinten nach vorn durch die Öse (2) des Fadenständers und dann durch die Fadenführung (3).
2. Führen Sie den Faden dann weiter zur 3-Loch-Fadenführung (4). Wickeln Sie den Faden von hinten nach vorn um alle drei Löcher und achten Sie dabei darauf, dass die Fäden sich nicht überkreuzen. Wenn filigrane Fäden brechen, überspringen Sie ein oder zwei Löcher, um weniger Spannung zu erzielen.
3. Durch die Fadenführung (5) führen und dann nach unten zur Spannungsgruppe (6) fortführen. Stellen Sie sicher, dass der Faden fest zwischen den zwei Spanscheiben eingeklemmt ist.
4. Erfassen Sie die Aufnahmefeder (7) mit Faden und ziehen Sie sie nach unten unter die Sperrbügel-Fadenführung (8).
5. Führen Sie den Faden nach oben und von hinten nach vorn durch das Loch des Fadengebers (9) und dann durch die untere Fadenführung (10). Abschließend führen Sie den Faden durch das Fadenführungsloch der Nadelbarre (11).
6. Folgen Sie der Nut entlang der Nadelvorderseite und führen Sie den Faden von vorn nach hinten durch das Nadelöhr (12). Bitte achten Sie beim Einfädeln des Fadens durch das Nadelöhr darauf, dass der Faden sich nicht um die Nadel wickelt.

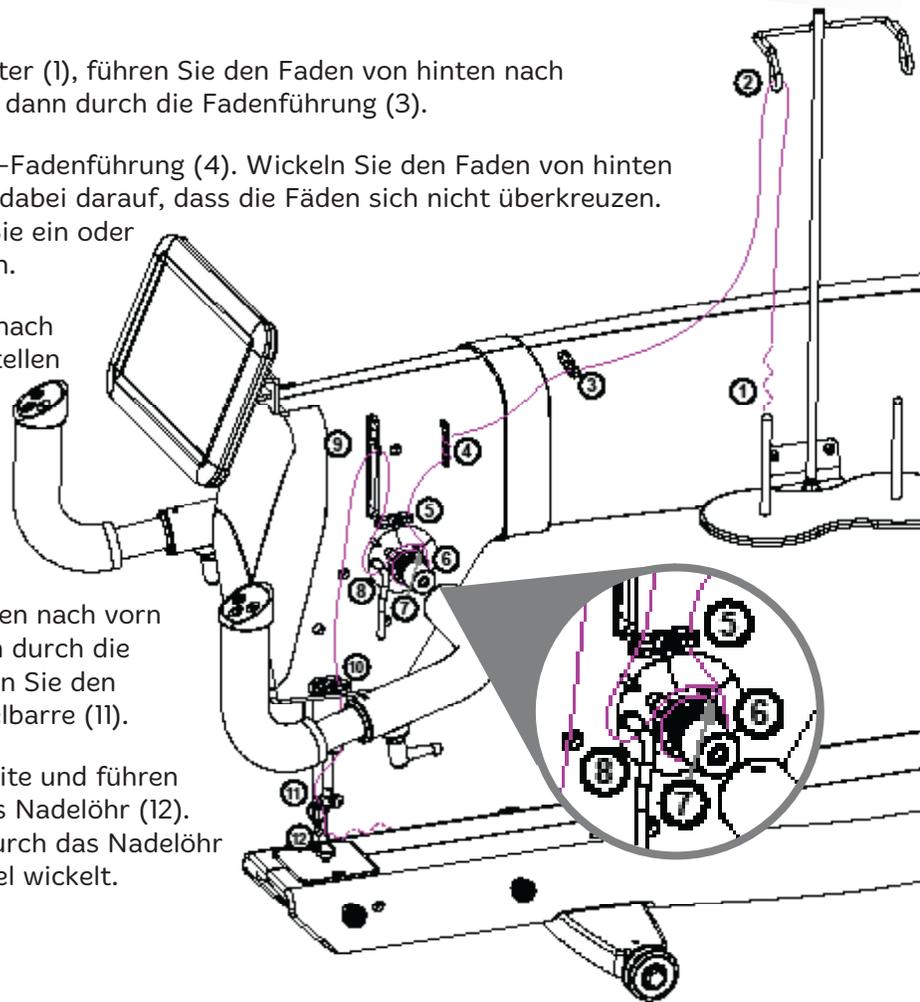

### Haltegriffstasten anpassen

Wählen Sie die Taste **Settings** (Einstellungen) und dann die Taste **Handlebar** (Haltegriff).\*

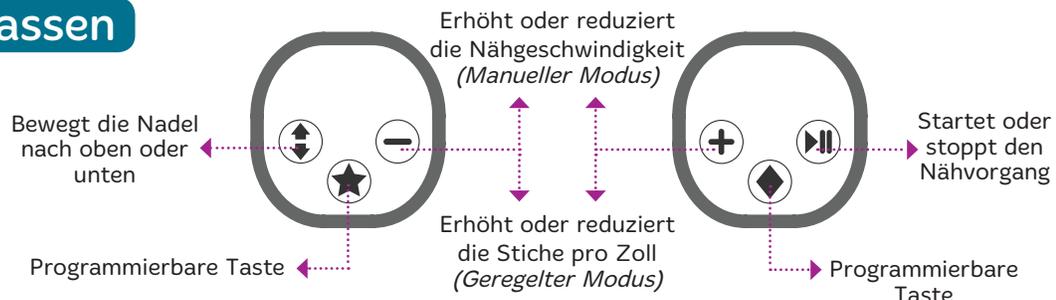

\*Links/Rechts-Wechsel sollte vor dem Anbringen von Tastenmembranen während des Setups festgelegt werden.

# HQ Forte Bildschirm-Tasten

## Nähmodi

Grün = ausgewählt



**Manueller Nähmodus:** Berühren Sie die Manuell-Taste und legen Sie dann die Stiche pro Minute (SpM) fest, indem Sie die Taste (+) oder (-) betätigen oder eine der drei SpM-Voreinstellungen auswählen. Je schneller Sie die Maschine bewegen, desto länger werden die Stiche.



**Nähmodus „Geregelt“:** Berühren Sie die Geregelt-Taste und wählen Sie dann entweder den Stichregler-Modus „Freilauf“ oder „Präzision“ aus. Eine durchgängige Stichlänge (Stiche pro Zoll) wird beibehalten, unabhängig davon, wie schnell die Maschine bewegt wird – sofern sie nicht zu schnell bewegt wird, so dass die Maschine Schritt hält.



**Stichregler-Modus „Freilauf“:** Berühren Sie die Taste „Freilauf“ (Cruise) und geben Sie die Freilaufeinstellungen Stiche pro Zoll (SpZ) und Stiche pro Minute (SpM) an. Die Maschine beginnt umgehend mit der ausgewählten Freilaufgeschwindigkeit SpM zu nähen, wenn die Start/Stopp-Taste auf den Haltegriffen gedrückt wird. Wenn Sie beginnen, die Maschine zu bewegen, wird eine durchgängige Stichlänge beibehalten (SpZ). Betätigen Sie erneut Start/Stopp, um das Nähen zu stoppen.



**Stichregler-Modus „Präzision“:** In diesem Modus, näht die Maschine nur, wenn die Maschine bewegt wird. Berühren Sie die Taste „Präzision“ und geben Sie dann die Stiche pro Zoll (SpZ) an. Betätigen Sie die Start/Stopp-Taste auf den Haltegriffen und bewegen Sie die Maschine, um mit dem Quilten zu beginnen. Wenn Sie die Maschine nicht mehr bewegen, „pausiert“ die Nadel auf halber Nadelhublänge. Bewegen Sie die Maschine, um den Nähvorgang wieder aufzunehmen.

△ **VORSICHT:** Während Sie sich im Modus „Präzision“ befinden, kann es unbeabsichtigt zu einem Nähvorgang kommen, wenn Sie gegen die Maschine stoßen. Um unbeabsichtigte Stiche zu verhindern, betätigen Sie die Start/Stopp-Taste auf den Haltegriffen, wenn Sie nicht aktiv quilten. Die Nadel kehrt zur aktuell ausgewählten Oben/ Unten-Position zurück.

## Tasten der Symbolleiste



**Startseite**  
Berühren, um zum Startseite-Bildschirm zurückzukehren.



**Start/Stopp-Anzeige**  
Zeigt die aktuell ausgewählte Einstellung der Start/Stopp-Taste des Haltegriffs.



Leuchten



Arbeitshilfen der Maschine



Maschineneinstellungen



Systeminformationen (schließen Anleitung zur Einfädelung und Nadel-/ Fadenführung ein)

## Tasten des Hauptbildschirms



**Tie-Off (Vernähen):** Führen Sie einen Tie-Off beim Starten oder Beenden einer Linie mit Stichen aus, indem Sie die Taste berühren und die Maschine langsam bewegen, um die voreingestellte Anzahl Stiche auszuführen. Die Anzahl kann im Menü „Einstellungen“ geändert werden.



**Nadel-Stopp:** Berühren, um zwischen der Nadelstopp-Position (oben oder unten) zu wechseln, in der die Nadel anhält, wenn Sie den Nähvorgang unterbrechen. Dies beeinflusst nicht die Nadel zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie die Taste berühren. Ihre Auswahl wird in Grün angezeigt.



**Easy-Set Tension®:** Die Zahl auf der Taste zeigt die aktuelle Spannung an, die durch manuelles Drehen des Spannungsknopfs eingestellt wird.



**Spule zurücksetzen:** Wenn Sie den Alarm zur Spulenfüllmenge verwenden, betätigen Sie diese Taste nach einem Spulenwechsel, um den Wert zurückzusetzen, um anzugeben, dass Sie eine volle Spule eingesetzt haben. Die Zahl, die auf der Taste angezeigt wird, zeigt eine Schätzung des verbleibenden Fadens auf der Spule. Je näher an Null, desto weniger Faden befindet sich auf der Spule.

**HINWEIS:** Zahl entspricht nicht Yards (Längenmaß). Siehe *Hinzufügen einer neuen Spulenkonfiguration und Aufzeichnen der Spulenkapazität* im Abschnitt „Symbolleistenoptionen“ in der Online-Bedienungsanleitung.



**Bildschirm-Handrad:** Drehen Sie das rückseitige Handrad und bringen Sie die Nadel und den Sprungfuß in Kreisbewegung vom Bildschirm, indem Sie Ihren Finger das Symbol in Richtung der Pfeile nach unten ziehen.

△ **VORSICHT:** Ziehen Sie nicht in die andere Richtung.



## Arbeitshilfen der Maschine

Diese Tasten sind verfügbar, nachdem die Taste „Arbeitshilfen der Maschine“ ausgewählt wurde.



Timer, Zähler und Alarm

Taschenrechner

Software-Aktualisierungen

Spannungsregler zurückgesetzt

Diagnostics (Fehlersuche)



## Maschineneinstellungen

Diese Tasten sind verfügbar, nachdem Sie die Taste „Maschineneinstellungen“ ausgewählt haben.



Spulenfüllmengen-Alarme

Haltegriff-tasten anpassen

Extrem spitzer Nadellaser ein/aus

Alarme Ein/Aus

Tie-Offs (Vernähen)

Sprachen