



Informations sur l'aiguille et le fil

Utilisez le système d'aiguille correct (134). Choisissez parmi les tailles 12 à 21 selon le type de fil utilisé. Un guide pour vous aider à choisir la combinaison correcte d'aiguille et de fils est toujours disponible sur la HQ Forte. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton **Informations système** et choisissez le bouton **Needle and Thread Guide (Guide concernant l'aiguille et le fil)**.

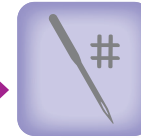

Comment enfiler la HQ Forte

1. Placez le cône de fil sur la tige de bobine (1), passez le fil à travers l'œillet du mât d'enfilage (2) d'arrière en avant et traversez le guide-fil (3).
2. Continuez jusqu'au guide-fil à trois trous (4). Enfilez les trois trous d'arrière en avant, en faisant attention à ne pas croiser les fils. Si des fils fragiles se cassent, sautez un ou deux trous pour relâcher la tension.
3. Passez à travers le guide-fil (5) et continuez en descendant vers l'ensemble de tension (6). Assurez-vous que le fil passe entre les deux disques de tension.
4. Attrapez le ressort du relever (7) avec le fil et tirez-le vers le bas sous le guide-fil de l'étrier (8).
5. Ramenez le fil vers le haut et faites-le passer par le trou du relever (9) d'arrière en avant, puis par le guide-fil inférieur (10). Finalement, enfilez par le trou de guide-fil de la barre d'aiguille (11).
6. Suivez la rainure située en bas sur le devant de l'aiguille et insérez le fil à travers le chas de l'aiguille (12) d'avant en arrière. Lorsque vous tirez le fil à travers le chas, veillez à ce que le fil ne se tord pas autour de l'aiguille.

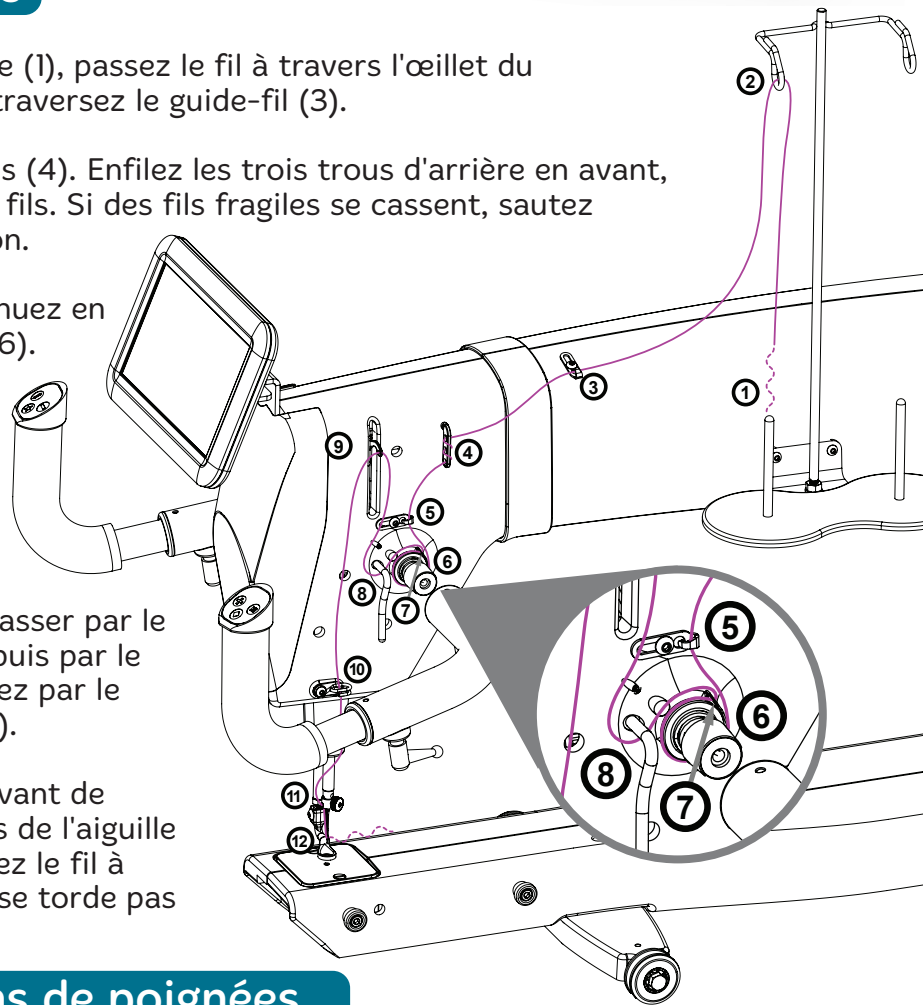

Personnalisation des boutons de poignées

Sélectionnez le bouton **Réglages**, et sélectionnez ensuite le bouton **Poignée**.*



Déplace l'aiguille vers le haut ou vers le bas

Bouton programmable

Augmente ou diminue la vitesse de piquage (mode manuel)

Augmente ou diminue le nombre de points par pouce (mode régulé)

Démarré ou arrête le piquage

Bouton programmable

*La permutation à gauche/droite doit être définie avant d'appliquer les membranes des boutons pendant l'installation.

Boutons de l'écran de la HQ Forte

Modes de piquage

Vert = sélectionné



Mode de piquage manuel : Effleurez le bouton Manuel, puis spécifiez le nombre de points par minute (PPM) en appuyant sur les boutons (+) ou (-) ou en sélectionnant l'un des préréglages de points par minute. Plus vous déplacez la machine rapidement, plus les points deviennent longs.



Mode de piquage régulé : Effleurez le bouton Régulé, puis sélectionnez soit la régulation de points de type Croisière soit la régulation de type Précision. Une longueur de point homogène (points par pouce) sera conservée quelle que soit la vitesse à laquelle la machine est déplacée, à moins qu'elle ne soit déplacée trop vite pour pouvoir suivre.



Régulation de points Croisière : Effleurez le bouton Croisière et spécifiez les réglages de croisière points par pouce (PPP) et les points par minute (PPM). La machine commence le piquage à la vitesse de croisière PPM choisie dès que vous appuyez sur le bouton de marche/arrêt sur les poignées. Lorsque vous commencerez à déplacer la machine, une longueur de point homogène sera maintenue (PPP). Appuyez une seconde fois sur le bouton de marche/arrêt pour arrêter le piquage.



Régulation de points Précision : Dans ce mode, la machine pique uniquement lorsqu'elle est déplacée. Effleurez le bouton Précision et spécifiez les points par pouce (PPP). Appuyez sur le bouton de marche/arrêt sur les poignées et déplacez la machine pour commencer à quilter. Lorsque vous arrêtez de déplacer la machine, l'aiguille s'arrête à mi-course. Déplacez la machine pour reprendre le piquage.

△ **ATTENTION :** En mode Précision, un piquage accidentel peut se produire si la machine reçoit un choc. Pour éviter les points accidentels, appuyez sur le bouton de marche/arrêt sur les poignées lorsque vous n'êtes pas en train de quilter activement. L'aiguille reviendra dans la position haut/bas actuellement sélectionnée.



Outils de la machine

Ces boutons sont disponibles après la sélection du bouton Outils de la machine.



Minuterie, compteur, et alarme

Calculatrice

Mises à jour logicielles

Réinitialisation de l'ensemble de tension

Diagnostics

Boutons de la barre d'outils



Accueil
Effleurez ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil.



Indicateur de marche/arrêt
Montre le réglage actuellement sélectionné pour le bouton de marche/arrêt de la poignée.



Éclairage



Outils de la machine



Réglages de la machine



Informations système
(comprend le guide d'enfilage et le guide concernant l'aiguille/le fil)

Boutons de l'écran principal



Point d'arrêt : Effectuez un point d'arrêt au démarrage ou à la fin d'une ligne de points et effleurant ce bouton et en déplaçant doucement la machine pour réaliser le nombre de points présélectionné. Il est possible de modifier ce nombre dans le menu de réglages.



Arrêt de l'aiguille : Effleurez ce bouton pour alterner entre l'arrêt de l'aiguille en position haute ou basse lorsque vous arrêtez de piquer. Cela n'affecte pas l'aiguille au moment où vous effleurez le bouton. Votre sélection s'affiche en vert.




Easy-Set Tension® : Le nombre sur le bouton indique la tension actuelle que l'on règle en tournant manuellement le bouton de tension.



Réinitialisation de canette : Si vous utilisez l'alarme canette presque épuisée, appuyez sur ce bouton après le remplacement d'une canette pour réinitialiser la mention afin d'indiquer que vous avez inséré une canette entière. Le nombre qui s'affiche sur le bouton est une estimation de la quantité de fil présente sur la canette. Plus le nombre s'approche de zéro, moins il reste de fil sur la bobine.

✂ **REMARQUE :** Le nombre n'indique pas des mètres. Consultez *Comment ajouter une nouvelle configuration de canette et enregistrer la capacité de la canette* dans la section Options de la Barre d'outils du manuel d'utilisation en ligne.



Volant à l'écran : Tournez le volant arrière et déplacez l'aiguille et le pied de l'écran en glissant votre doigt le long de l'icône en direction des flèches.

△ **ATTENTION :** Ne tirez pas dans la direction opposée.



Réglages de la machine

Ces boutons sont disponibles après la sélection du bouton Outils de la machine.



Alarmes de canette presque épuisée

Personnalisation des boutons de poignées

Laser de localisation de l'aiguille activé/désactivé

Alarmes activées/désactivées

Points d'arrêt

Langues